
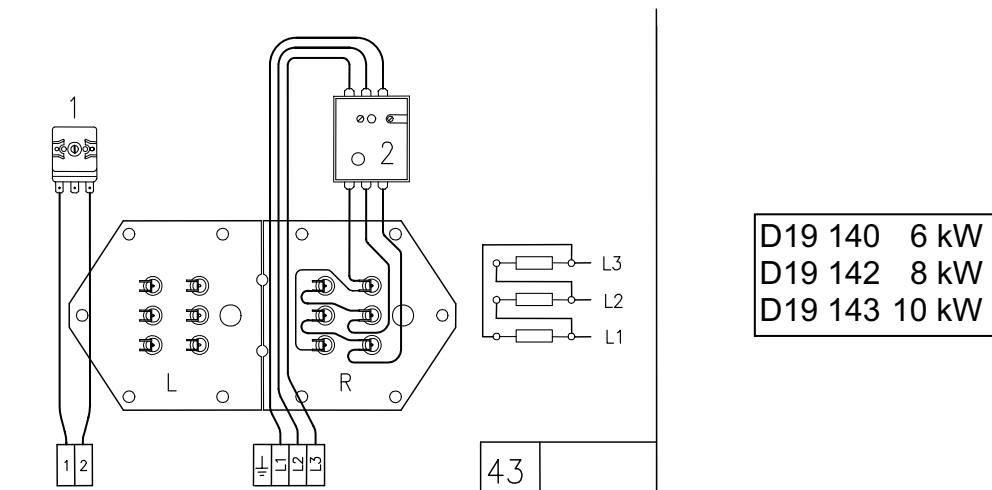


Syncro mit Plattentauscher und Elektroheizung

Syncro Anlagen dürfen nie gleichzeitig über die Heizung und den Elektroeinsatz geladen werden.

Bei Elektrobetrieb ist die Ladegruppe gemäss Schema O über den Kontakt "Disable" zu sperren.

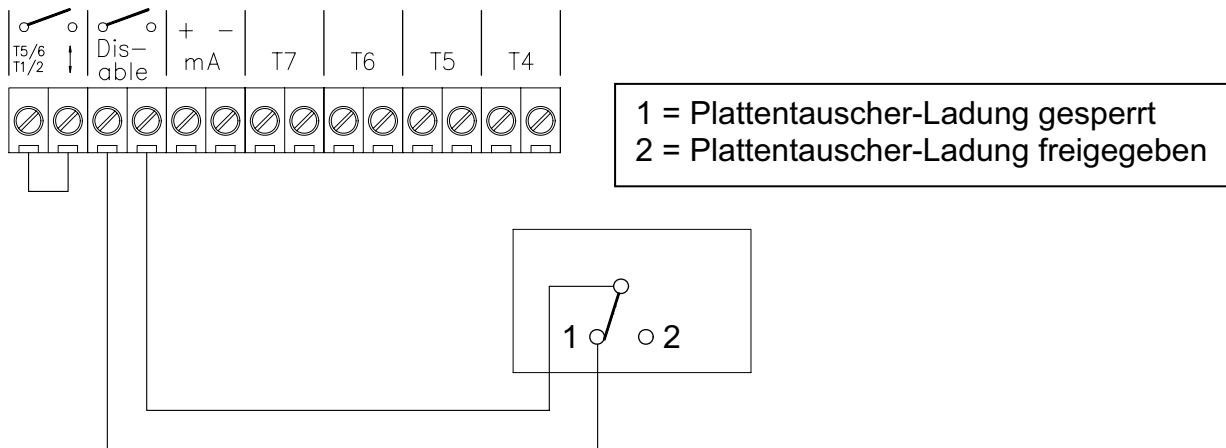


- 1 Steuerkreis-Thermostat
Thermostat de circuit de commande
Termostato per circuito di comando
- 2 Sicherheits-Thermostat
Thermostat de sécurité
Termostato di sicurezza

Das Ansprechen der Sicherheit zeigt eine Störung an, die behoben werden muss.
Durch Eindrücken des Entriegelungsknopfes kann die Störung provisorisch überbrückt werden.

Le déclenchement de la sécurité révèle une panne qui devra être réparée.
En pressant le bouton de réarmement le thermostat est remis provisoirement en fonction.

Il disinserimento sicurezza annuncia un guasto da riparare.
Premendo il bottone di servizio il termostato funziona provvisoriamente

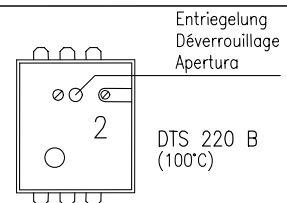

DBE 003B-05/01