

- ① HPSU Aussengerät (HPSU BH 06-16)
- ② HPSU Innengerät (HPSU BH 06-16)
- ③ Standwassererwärmer mit Wärmetauscher (SWD ...)

3UV 3-Wege-Umschaltventil
Heizkreislauf/Warmwassererwärmung (DHE 549)

KW Kaltwasser

WW Warmwasser

t_{ww} Warmwasserfühler (im Lieferumfang der Wärmepumpe)


t_{au} Aussentemperaturfühler (am Aussegerät montiert)

 Kältemittelleitung R410A (DWP VKML ...)

DWP UESV Überströmventil DN 20 (notwendiges Bauteil, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten)

DWP EHF Elektrozusatzheizung 400V/3~ 4/6/8/10 kW (DWP EHF 4.0/6.0/8.0/10.0)

Inbetriebnahme HPSU BH/BX - D90 620 B

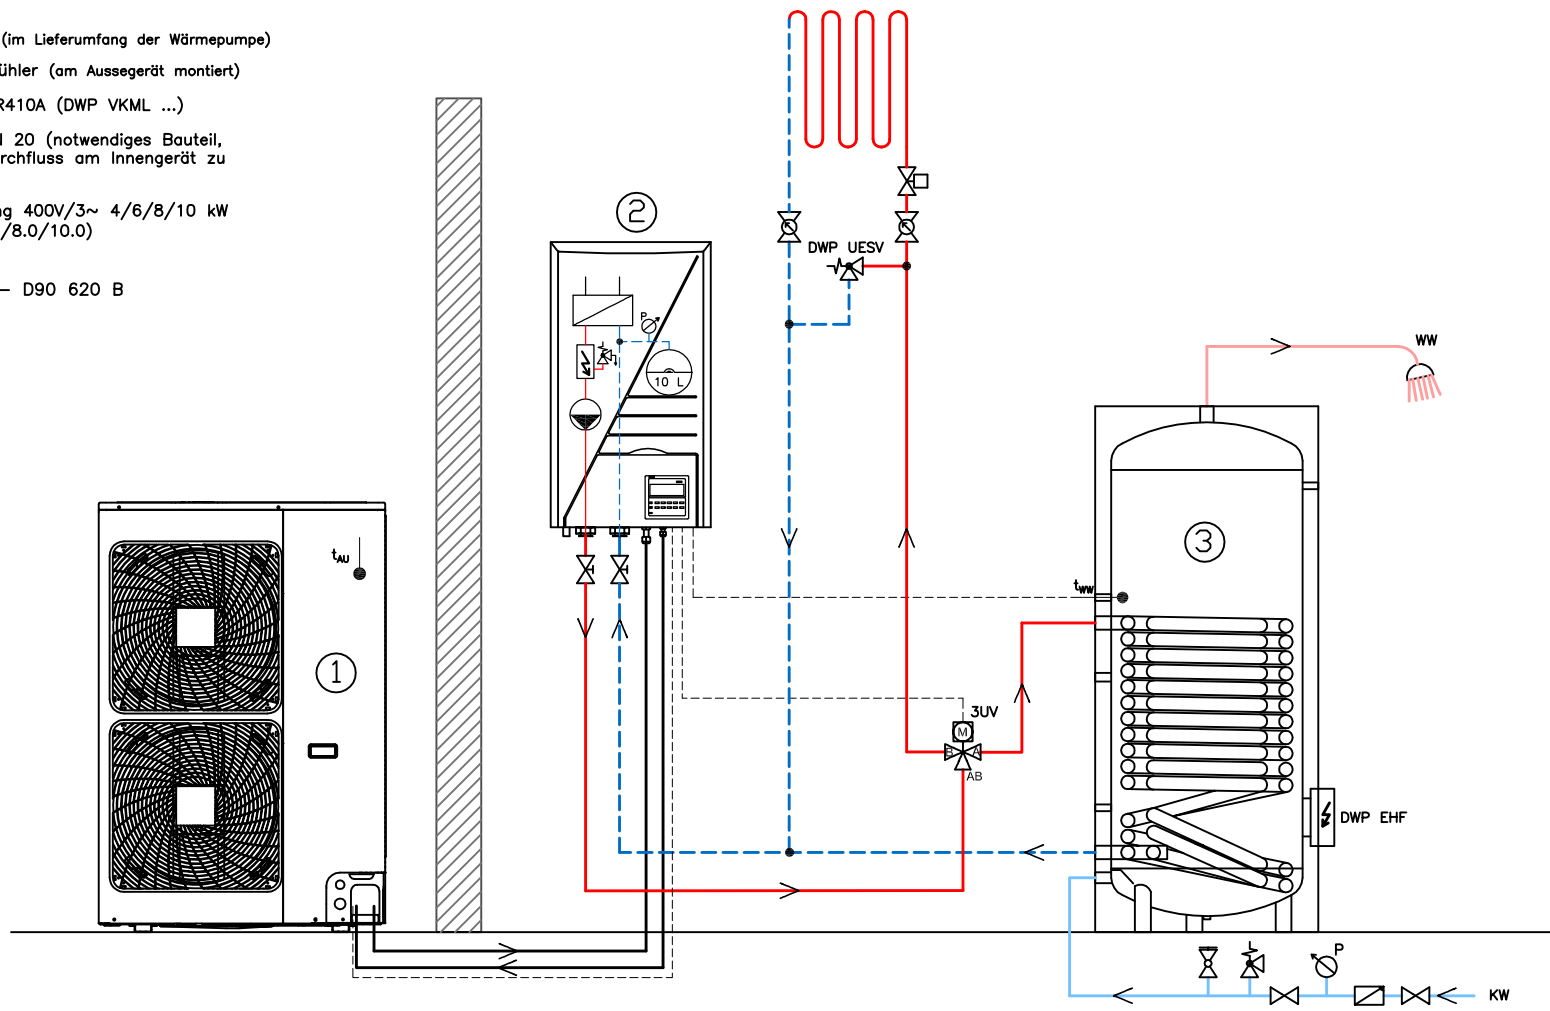

Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlageplanung. Änderungen und Irrtum vorbehalten.