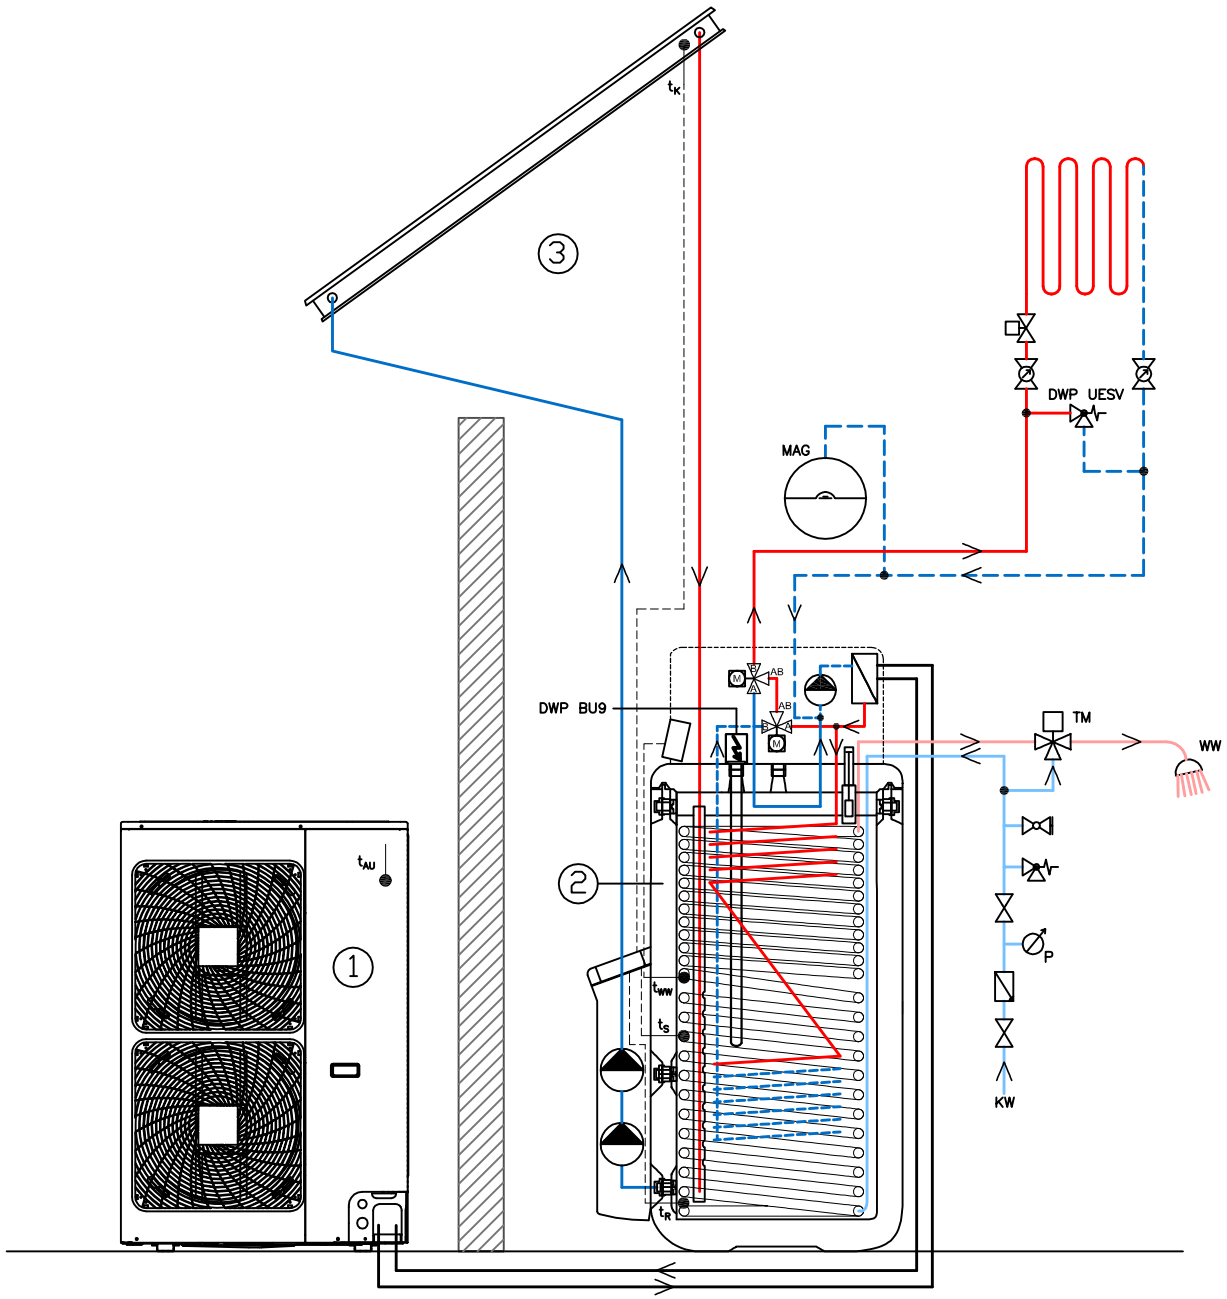

1	HPSU compact Aussengerät (HPSU BC 06 –16)
2	HPSU compact Innengerät (HPSU BC 06 –16)
3	Drucklose Solaranlage (SOL 2/3/4/5 VP/HP/VPF/HPF)
KW	Kaltwasser
WW	Warmwasser
DWP UESV	Überströmventil DN20 (notwendiges Bauteil, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten)
DWP BU9	E–Heizstab als Notheizung (3/6 oder 9 kW) und zur Unterstützung bei Brauchwassererwärmung
MAG	Membranausdehnungsgefäss
TM	Thermostatisches Mischventil
t_{WW}	Warmwasserfühler (im Innengerät eingebaut)
t_{AU}	Aussentemperaturfühler (am Aussengerät montiert)
t_S	Solarspeichertemperaturfühler (im Lieferumfang der Solaranlage)
t_R	Solarrücklauftemperaturfühler (im Lieferumfang der Solaranlage)
t_K	Kollektortemperaturfühler (im Lieferumfang der Solaranlage)
	Kältemittelleitung R410A (DWP VKML ...)

Inbetriebnahme HPSU BC + Solaris – D90 620 BS

Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlageplanung. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

domotec	Typ: Prinzipschema	Zeichnung: Wärmepumpe HPSU compact mit einem Heizkreis und Solaranlage	Schema Nr.: HPSU BC 004–B